
E.M.S. suodattamosuoda

Tekninen erittely

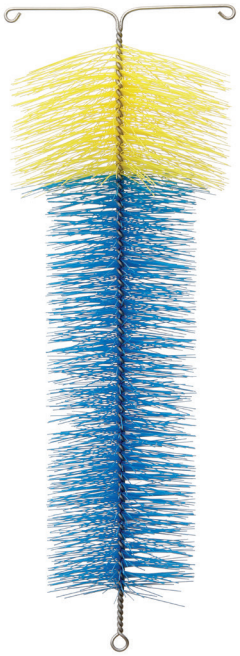


E.M.S. suodattamosuodatin asennetaan saostuskaivon ulostuloon ennen maasuodattamoa. Se estää hiukkasia tukkimasta maasuodattamoa. Mahdollisen tulvan aiheuttama lietekakun huuhtoutuminen maasuodattamoon estyy . Maasuodattamon elinkaari pitenee ja säästetään kustannuksia ja vältetään turhaa työtä tukkeutuneen maasuodatamon kanssa.
E.M.S. suodattamosuodatinta on useamman vuoden aikana koekäytetty Ruotsin Valtion Koestuslaitoksella Boråsissa ja tulokset ovat erittäin positiivisia.


Asennus

1. Katso kuva 1 asenna saostuskaivon ulostuloon 110 mm T-haara, muhvi ylöspäin.
2. Taivuta varovasti teräslangat 90° kulmaan suhteessa suodattimeen.
3. Pujota suodatin T-haaraan kuvan 2 mukaan.

Huolto

Elinkaaren pidentämiseksi on suositeltavaa puhdistaa suodatin kaksi kertaa vuodessa.

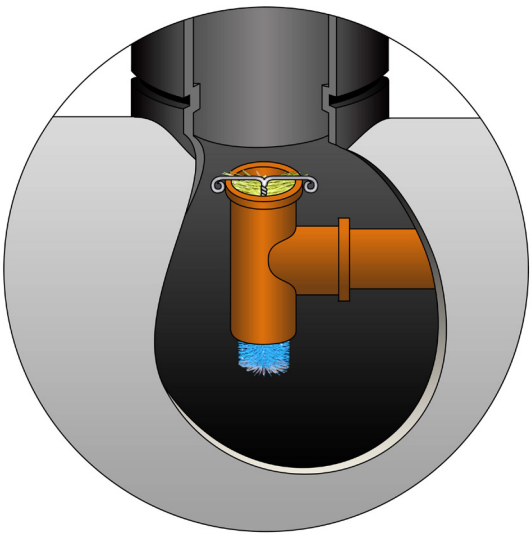

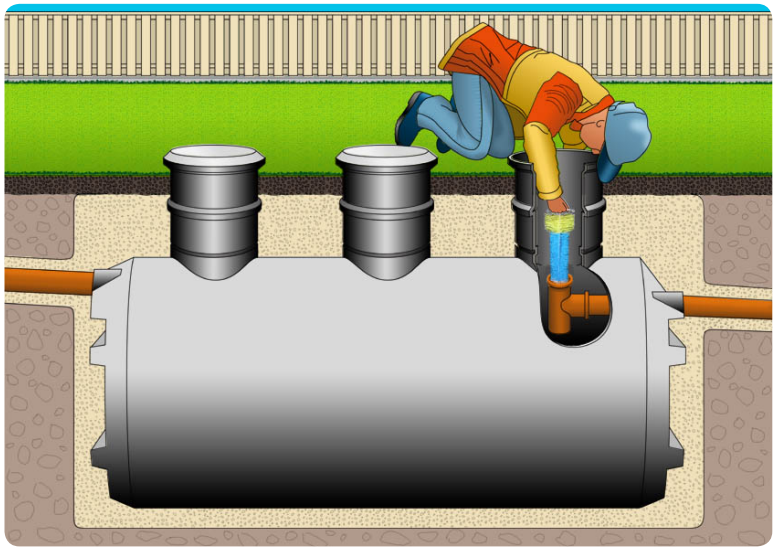

Yhteystiedot

Oy Suomen EMS-Tekniikka Ab
Kaivurinkatu
08200 LOHJA
www.emspump.fi

Puh: 019 36 281
Fax: 019 343 841
ems@emspump.fi