



Monteringssett for varmekabel


Verktøy: Spisstang, en skarp kniv og varmluftspistol.

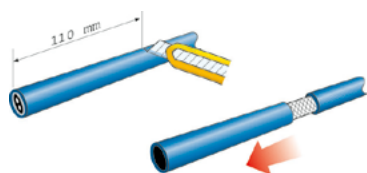


1. Fjern ytterkappen på kablelen i en lengde av 110mm uten å skade jordlederene.

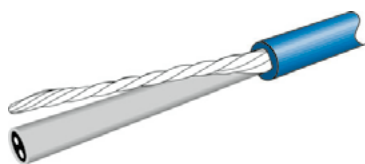

2. Frigjør og vri sammen jordingen. Kontroller at alle trådene kommer med.

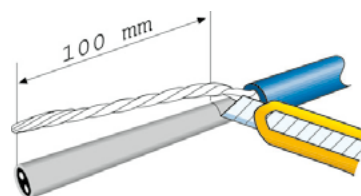


3. Avmante beskyttelses kappen 100mm uten å skade varmematerialet under.

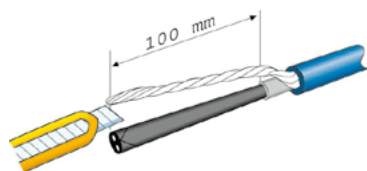

4. Splitt opp det sorte varme materialet.




5. Frigjør begge lederne uten å skade trådene.

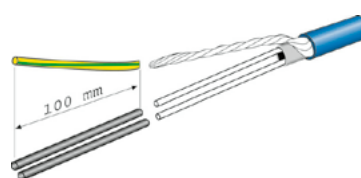


Tre den gulgrønne krympeslangen over jordingen og de svarte slangene over lederne.




6. Tre den litt grovere slangebiten over lederne og helt opp over beskyttelses kappen.

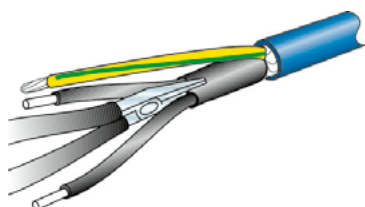


7. Krymp slangene med en varmluftspistol. Klem mellom lederne med spisstangen for å separere dem.

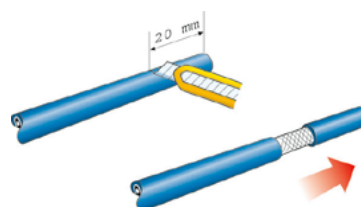


8. Avmante 20mm av ytterkappen på den andre enden av kablelen

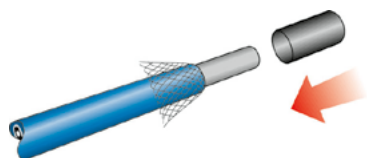

9. Dra jordingen tilbake over ytterkappen. Kontroller at alle jordtrådene er med. Krymp på krympeslange biten slik at 5mm stikker utenfor kablelen. Klem så sammen denne enden med spisstangen.

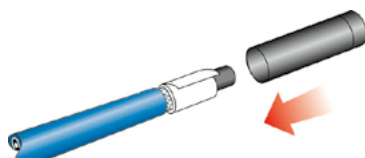

10. Før tilbake jordingen over krympeslangen. Legg en runde eltape over jordingen for å samle denne. Puss ytterkappen med litt sandpapir før du trer over endehylsen.

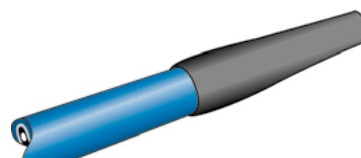

11. Krymp endehylsen med en varmluftspistol slik at limet trenger ut og smelter til ytterkappen. Begynn fra spissen.