Adapterin asennusohje

Työkalu

Asennustanko R25 uk, jossa on riittävän iso kahva, ettei se pääse tippumaan kaivoon.

Asennus

1. Suojaputkeen sahataan/porataan reikä routarajan alapuolelle.

Reikien koot: R25=46 mm, R32=54 mm ja R50=73 mm.

Tärkeää

Reikäsahan oikea koko takaa sen, ettei pintavettä pääse kaivoon.

2. Irrota mutteri, aluslevy sekä toinen kumitiiviste. Kiinnitä adapteri asennustankoon ja pudota adapteri suojaputken reikään.


3. Asenna tiiviste, aluslevy ja mutteri (B).

4. Nosta adapterin liikkuva osa ja kiinnitä paineputki tukiholkillisella muoviputkenliittimellä. (C).

5. Pumppu voidaan nyt helposti asentaa ja nostaa pois kaivosta koskematta taloon menevään paineputkeen.

Tärkeää:

Pumpun on riiputtava muoviputken varassa, vaijeri toimii vain varmistimena.

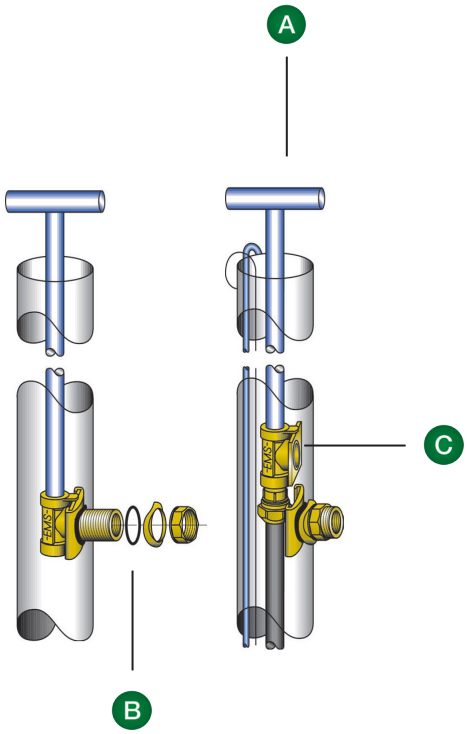

Yhteystiedot

E.M.S. Teknikka OY

Sauvonrinne 19
08500 LOHJA

Phu +358-19-36281
Fax +358-19-343841
ems@emspump.fi
www.emspump.fi